


# Konfiguration der HomePilot App (Android)

Nach der Installation der HomePilot App wird Ihnen ein HomePilot Demo angezeigt, in dem die unterschiedlichen Anwendungen gezeigt werden.

Sie haben nun die Möglichkeit einen oder mehrere HomePilots hinzuzufügen um diese bequem über die App zu bedienen. Grundsätzlich stehen zwei Wege zur Verfügung, um Ihren HomePilot zu erreichen. Einmal den lokalen Zugriff und WR-Connect.

## 1. Einstellung:

wählen Sie Einstellung und anschließend + um einen HomePilot hinzuzufügen

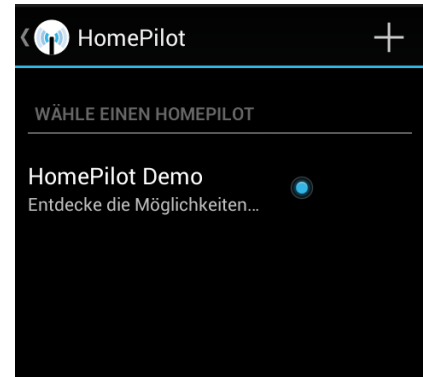


## 2. Lokaler Zugriff:

Ihr Smartphone ist im gleichen lokalen Netz wie der HomePilot. In dem Fall wird die Verbindung über Ihren Router hergestellt.

### Einstellung:

- Tragen Sie einen Namen für den HomePilot ein. Dieser Name dient dazu, den HomePilot zu erkennen, falls Sie mit einer App mehrere HomePilots bedienen. Das Feld darf nicht leer sein.
- In der zweiten Zeile tragen Sie die Bezeichnung Ihres HomePilots ein. Als Endung immer mit .local, z.B. homepilot.local.  
Alternativ kann hier auch die IP Adresse des HomePilots eingetragen werden.
- Die entsprechenden Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

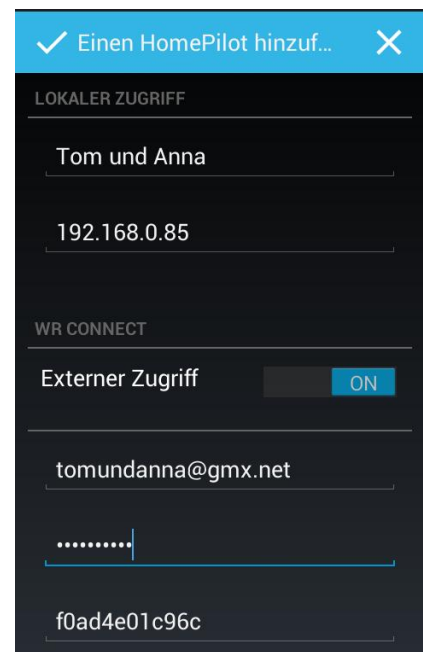

3. **WR-Connect:**

Wenn Sie sich außerhalb Ihres lokalen Netzes aufhalten, wird die Verbindung über WR-Connect hergestellt.

**Einstellungen:**

- d) Tragen Sie Ihren Benutzernamen ein. Dabei handelt es sich um die E-Mailadresse, unter der Sie den HomePilot registriert haben.
- e) Tragen Sie Ihr Passwort ein, welches Sie bei der Registrierung vergeben haben.
- f) Tragen Sie die UID / MAC-Adresse Ihres HomePilots ein.
- g) Klicken Sie zum Speichern auf den Haken.

g)

Einen HomePilot hinzuf...

✕

LOKALER ZUGRIFF

Tom und Anna

192.168.0.85

WR CONNECT

Externer Zugriff

ON

tomundanna@gmx.net

.....

f0ad4e01c96c

- d)
- e)
- f)

HomePilot

Favoriten

Geräte

Szenen & Automation

Sensoren

Konfiguration

GERÄTETYPEN

Aktoren

Sensoren

Gruppen

ALLGEMEIN

System

SYSTEM

Netzwerk

Firmware Update

Astroereinstellungen

Sprache

NETZWERK

Allgemein

Ethernet (LAN)

WLAN

Bezeichnung

HomePilot

Speichern

Bitte beachten Sie, dass bei Änderung der Bezeichnung der HomePilot neustartet und für kurze Zeit nicht erreichbar ist.

UID

f0ad4e01c96c

WR Connect

☐

Jetzt registrieren...

b)

IP Adresse: 192.168.0.85 | 25. September 2013 12:51 Uhr