



DE HomePilot® 2
Gebrauchsanleitung zur Inbetriebnahme

Artikel-Nr. 3414 08 19

Typ: 9496-2



... mit dem Kauf des HomePilot®2 haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Die RADEMACHER Produkte sind unter Aspekten des größten Komforts entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.



i	Sehr geehrte Kunden...	2
1.	Diese Anleitung...	4
1.1	Anwendung dieser Anleitung	4
1.2	Weitere zugehörige Anleitungen	4
2.	Gefahrensymbole	5
2.1	Verwendete Darstellungen und Symbole	5
2.2	Glossar - Begriffserklärung	6
3.	Lieferumfang	7
4.	Anschlüsse und Taster des HomePilot®2	8
4.1	Die Kontrollleuchten des HomePilot®2	9
5.	Funktionsbeschreibung	10
6.	Technische Daten	14
6.1	Systemvoraussetzungen	16
6.2	Hinweise zur Netzwerksicherheit	17
7.	Sicherheitshinweise	19
7.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	20
7.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	21
8.	Den HomePilot®2 anschließen	22
8.1	Den DuoFern USB-Stick anschließen	22
8.2	Den Router anschließen	23
8.3	Das Netzteil anschließen	25
9.	Die Benutzeroberfläche aufrufen	26
9.1	Navigation und Bedienung	28
9.2	Was tun, wenn der HomePilot®2 nicht erkannt wird	29
9.3	Softwareupdate	30
10.	Den HomePilot®2 an einen Fernseher anschließen	31
11.	CE-Zeichen und EG-Konformität	34
12.	Garantiebedingungen	35

...beschreibt Ihnen die Inbetriebnahme des HomePilot®2.

1.1 Anwendung dieser Anleitung

- ◆ Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise bevor Sie den HomePilot®2 zum ersten mal in Betrieb nehmen.
- ◆ Lesen Sie auch die Gebrauchsanleitungen des Zubehörs falls vorhanden.
- ◆ Diese Anleitung ist Teil des Produktes. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- ◆ Fügen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des HomePilot®2 an Dritte bei.
- ◆ Bei Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Weitere zugehörige Anleitungen

- ◆ Die ausführliche Anleitung zur Konfiguration finden Sie auf Ihrem HomePilot®2 unter:
<http://homepilot.local/manual>
oder im Downloadbereich unserer Internetseite:
www.homepilot.de/downloads
- ◆ Geben Sie den jeweiligen Link in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Gefahrensymbole:



Lebensgefahr durch Stromschlag



Gefahrenstelle / gefährliche Situation

2.1 Verwendete Darstellungen und Symbole

Darstellung

Beschreibung

1.

Handlungsabläufe

2.



Aufzählung

1) oder a)

Listen



weitere nützliche
Informationen

HomePilot®2

- ◆ Der HomePilot®2 ist eine zentrale Steuereinheit für RADEMACHER Funk-Produkte. Die Steuerung kann per Tablet, PC, Smartphone oder Fernseher erfolgen.

Benutzeroberfläche

- ◆ Das Computerprogramm zur Konfiguration des HomePilot®2.

LAN (Local Area Network)

- ◆ Abkürzung für ein kabelgebundenes, lokales Computer-Netzwerk.

WLAN (Wireless-LAN)

- ◆ Abkürzung für ein lokales Funknetzwerk.

WR-Connect

- ◆ RADEMACHER Internetdienst zur Steuerung des HomePilot®2 von jedem internetfähigen Endgerät.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) *

- ◆ Digitale Schnittstelle zur Bild- und Tonübertragung (z.B. mit einem Fernseher).

* *HDMI, das High-Definition Multimedia Interface ist ein eingetragenes Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.*

Optical

- ◆ digitale optische S/PDIF Audioschnittstelle

Z-Wave Technologie

- ◆ Drahtloser Kommunikationsstandard der Firma Sigma Designs, Inc.

a)




b)



c)



d)




Lieferumfang

- a) HomePilot® 2
- b) Steckernetzteil
- c) LAN-Kabel
- d) DuoFern USB-Stick
- e) Gebrauchsanleitung

Vergleichen Sie nach dem Auspacken...:

- ◆ den Packungsinhalt mit diesen Angaben


RADEMACHER bietet Ihnen mit dem HomePilot® 2 die kostenlose Möglichkeit eine Open Source Software basierten XBMC/Kodi-Mediaplayer bei der Erstinstallation oder der zukünftigen Nutzung auf Wunsch herunterzuladen und zu installieren. Hierbei beachten Sie bitte die gültigen Nutzungsbedingungen der Open Source Community.

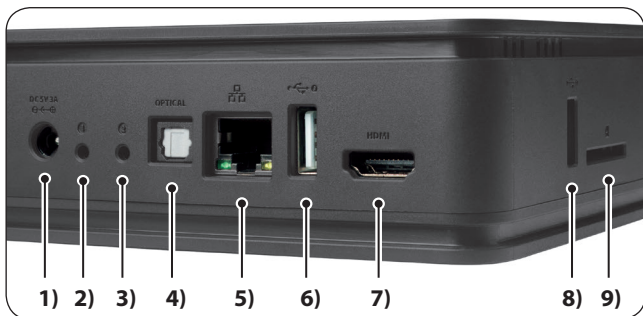




- 1) DC 5V / 3A Anschluss des Netzteils
- 2) ① Taster 1 (Neustart)
- 3) ② Taster 2 (Servicetaster) *
- 4) Optical digitale optische S/PDIF Audioschnittstelle
- 5) (LAN) Anschluss an das lokale Netzwerk
- 6) ② USB-Anschluss 2 (USB 2.0)
- 7) HDMI (1.4 mit CEC) digitaler Ausgang für TV-Geräte
- 8) ① USB-Anschluss 1 (USB 2.0)
- 9) Speicherkartenfach für 32 x 24 mm SD-Karten (SD-HC kompatibel)
- 10) ③ USB-Anschluss 3 ** (ohne Abb.)
- 11) ④ USB-Anschluss 4 ** (ohne Abb.)

* Alternativer Bootvorgang im Servicefall.

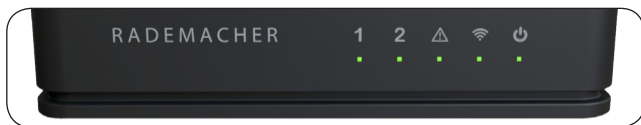** Die USB-Anschlüsse 3 + 4 für RADEMACHER Funk-Sticks sind durch eine Klappe an der Geräteunterseite erreichbar, s. Seite 22.



Symbol	Name	Status	Beschreibung
1	DuoFern	grün	Das DuoFern Funksystem ist aktiv, der DuoFern-Stick wurde erkannt.
		grün blinkend	Ein Update wird durchgeführt, s. Seite 30.
2	Z-Wave	grün	Das Z-Wave Funksystem ist aktiv, der Z-Wave-Stick wurde erkannt
		grün blinkend	Ein Update wird durchgeführt, s. Seite 30.
	Error	rot	Ein Fehler ist aufgetreten. *
	WLAN	grün	Verbindung hergestellt.
	Power	orange blinkend	Einschaltphase - der HomePilot®2 startet.
		grün	Der HomePilot®2 ist betriebsbereit.

* Trennen Sie den HomePilot®2 für ca. 30 Sekunden von der Stromversorgung und starten Sie ihn neu. Wenden Sie sich bitte an unseren Service, falls das Problem nicht behoben wurde, s. Seite 36.

Mit dem HomePilot®2 und dem mitgelieferten DuoFern USB-Stick können alle Geräte eines DuoFern Netzwerks über die Bedienoberfläche von einem Computer aus eingerichtet und konfiguriert werden. Es kann jederzeit eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse erfolgen.

Mit dem zusätzlich erhältlichen Erweiterungs-USB-Stick (Art.-Nr. 3200 20 19) lassen sich weitere RADEMACHER Produkte auf Basis der Z-Wave Technologie einbinden.

Netzwerkanschluss (LAN)

Um den HomePilot®2 als zentrale Steuerung nutzen zu können, muss dieser an einen freien LAN-Anschluss eines Routers angeschlossen werden.

Aufruf der Benutzeroberfläche im lokalen Netzwerk

Nach erfolgreichem Anschluss können Sie die Benutzeroberfläche des HomePilot®2 über den Internetbrowser Ihres Computers aufrufen und konfigurieren.

Aufruf der Benutzeroberfläche über den RADEMACHER-Dienst „WR-Connect“.

Zusätzlich kann die Benutzeroberfläche des HomePilot®2 von jedem internetfähigen Endgerät weltweit aufgerufen werden. Dazu ist eine kostenlose Anmeldung und Registrierung auf dem RADEMACHER-Server erforderlich.



Einige Einstellungen (z.B. die Konfiguration einer IP-Kamera) sind nur im lokalen Netzwerk möglich.

HomePilot® App (für iOS und Android)

Mit der HomePilot® App steuern Sie RADEMACHER Funk-Produkte ganz einfach per Smartphone oder Tablet. Die HomePilot® App für Android oder iOS Produkte erhalten Sie im entsprechenden App-Store.

Bedienung des HomePilot®2 via TV und XBMC/Kodi-Media-player



RADEMACHER bietet Ihnen mit dem HomePilot®2 die kostenlose Möglichkeit einen Open Source Softwarebasierten XBMC/Kodi-Mediaplayer bei der Erstinstallation oder der zukünftigen Nutzung auf Wunsch herunterzuladen und zu installieren. Hierbei beachten Sie bitte die gültigen Nutzungsbedingungen der Open Source Community.

Um die nachfolgenden Funktionen nutzen zu können muss der HomePilot®2 an einem TV-Gerät angeschlossen und der XBMC/Kodi-Mediaplayer auf dem HomePilot®2 installiert werden, s. Seite 31.

- ◆ Den HomePilot®2 via TV bedienen
- ◆ Auf Multimediainhalte zugreifen

Den HomePilot®2 via TV bedienen

Zur Steuerung von RADEMACHER Funk-Produkten kann der HomePilot®2 über die HDMI-Schnittstelle an einen Fernseher mit gleicher Schnittstelle angeschlossen werden. Die Konfiguration des HomePilot®2 via TV ist nicht möglich.

weiter s. nächste Seite

Die Bedienung kann mit Ihrer TV-Fernbedienung erfolgen, vorausgesetzt, dass Ihr Fernseher über eine HDMI-Schnittstelle ab Version 1.2a (inkl. CEC) verfügt. Da einige Hersteller eigene Standards verwenden, ist es möglich, dass trotz passender HDMI-Version des Fernsehers CEC nicht unterstützt wird.

Den HomePilot®2 via Smartphone bedienen

Zusätzlich ist die Bedienung auch über Smartphone möglich, in den entsprechenden App Stores finden Sie unter dem Suchbegriff „XBMC Remote“ oder „Kodi Remote“ eine Auswahl an geeigneten Apps. Beachten Sie dazu die Hinweise der jeweiligen Anbieter.

Auf Multimediainhalte zugreifen

An die USB-Anschlüsse 1 und 2 können Sie geeignete Multimediageräte anschließen und über den integrierten SD-Kartenleser eine geeignete SD-Karte einstecken. Anschließend können Sie mit dem XBMC/Kodi-Mediaplayer auf Videos, Bilder oder Audiodateien zugreifen, die auf den oben genannten Medien gespeichert sind.



RADEMACHER übernimmt keine Garantie für die fehlerfreie Wiedergabe aller verfügbaren Dateiformate durch den XBMC/Kodi-Mediaplayer.

Eine Liste mit den unterstützten Dateiformaten finden Sie unter dem folgenden Link:

http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Features_and_supported_formats

oder

http://kodi.wiki/view/Features_and_supported_formats

Zusätzliche Funktionen durch Addons für den XBMC/Kodi-Mediaplayer

Es können zusätzliche Addons installiert werden die weitere Funktionen bieten, wie zum Beispiel:

◆ Internetradio



Der XBMC/Kodi-Mediaplayer bietet als Open Source Software die Möglichkeit, sogenannte Addons für die Integration von weiteren Funktionen nachträglich zu installieren. Diese Addons werden von Dritten angeboten und wir möchten Sie auf die Beschreibungen und Lizenzbedingungen dieser Anbieter verweisen.

- ◆ RADEMACHER übernimmt keine Garantie für die fehlerfreie Ausführung von Programmiererweiterungen (Addons) durch den XBMC/Kodi-Mediaplayer.

Optical - digitale optische S/PDIF-Audioschnittstelle

Über diesen Anschluss können Sie den HomePilot®2 mit einem Dolby-Digital-/dts-Dekoder (z.B. in einem Heimkinosystem), AV-Receiver, AV-Verstärker oder mit digitalen Aktiv-Lautsprechern verbinden.



Das Ausgabegerät (HDMI oder optischer S/PDIF) muss im XBMC/Kodi-Mediaplayer entsprechend eingestellt werden.

HomePilot®2:

Versorgungsspannung:	5 V / 3 A (DC)
Nennleistung:	max. 15 W mit USB-powered Geräten
Min. Leistungsaufnahme:	
- ohne XBMC/Kodi:	ca. 4,2 W
- mit XBMC/Kodi:	ca. 5,6 W
LAN:	1 x Gigabit Ethernet
WLAN:	802.11 b/g/n
USB ① + ②:	USB 2.0 max. 900 mA insgesamt
USB ③ + ④	USB 2.0 max. 150 mA je Anschluss
HDMI:	1 x HDMI 1.4 (mit CEC)
Optical:	1 x S/PDIF
Maße (L x B x H):	152 x 152 x 45 mm

Stecker-Netzteil:

Betriebsspannung:	100 V - 240 V / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:	5 V / 3 A (DC)

WLAN-Sicherheit

Der HomePilot®2 unterstützt folgende WLAN

Sicherheitsalgorithmen: WPA1 / WPA2-PSK



Der HomePilot®2 verbindet sich nicht mit ungesicherten Netzwerken (ohne Passwort).

DuoFern USB-Stick

Sendefrequenz:	434,5 MHz
----------------	-----------

Sendeleistung:	max. 10 mW
----------------	------------

Reichweite:

- im Gebäude:	ca. 30 m (je nach Bausubstanz)
---------------	--------------------------------

- im Freien:	ca. 100 m
--------------	-----------

Maximale Anzahl angemeldeter Geräte:	100
--------------------------------------	-----

Zulässige Umgebungstemperatur:	+ 5°C bis + 40°C
--------------------------------	------------------

Maße (L x B x H):	67 x 18 x 9 mm
-------------------	----------------

Zur Installation des HomePilot®2 benötigen Sie:

- ◆ Einen Internetzugang.
- ◆ Einen Router * mit DHCP-Server und einem freien LAN-Anschluss.
- ◆ Eine frei zugängliche Netzsteckdose (230 V / 50 Hz).
- ◆ Einen handelsüblichen Standard-Computer mit einem aktuellen Internetbrowser.

** oder ein DSL-Modem welches über Routerfunktionen verfügt.*

Zur Steuerung des XBMC/Kodi-Mediaplayers mit der Fernbedienung Ihres TV benötigen Sie:

- ◆ Einen Fernseher mit HDMI-Schnittstelle ab Version 1.2a (inkl. CEC). Da einige Hersteller eigene Standards verwenden, ist es möglich das trotz passender HDMI-Version des Fernsehers CEC nicht unterstützt wird.

Alternative Bedienung des XBMC/Kodi-Mediaplayers.

◆ Bedienung mit einer XBMC/Kodi Remote App

Sie können den XBMC/Kodi Mediaplayer auch mit einer entsprechenden Smartphone App bedienen.

- Für die Betriebssysteme IOS und Android finden Sie unter dem Stichwort „XBMC“ oder „Kodi“ entsprechende Apps in den jeweiligen App-Stores.

◆ **Bedienung mit einer USB- oder Funktastatur und Maus**

Eine weitere Alternative ist die Verwendung einer USB- oder Funk-Tastatur und einer USB- oder Funk-Maus. Diese müssen den HID-Standard (Human interface device) erfüllen.

- Funktastaturen und -mäuse mit Bluetoothtechnologie werden vom HomePilot®2 nicht unterstützt.

6.2 Hinweise zur Netzwerksicherheit

Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat Empfehlungen zur sicheren Nutzung des Internet veröffentlicht. Diese möchten wir Ihnen auszugsweise zur Verfügung stellen. Weiterführende Hinweise finden Sie unter:

www.bsi-fuer-buerger.de

Sicherheitsaspekte für Router und WLAN

Für den Internet-Anschluss sollten Sie in jedem Fall einen Router nutzen. Im Gegensatz zu Modems (z.B. für DSL oder Kabel) sind bei Routern eine Firewall und Verschlüsselungsfunktionen integriert, die Sie aktivieren bzw. einstellen müssen.

Ändern Sie voreingestellte Passwörter

Ändern Sie unbedingt das voreingestellte Passwort für den Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche des Routers.

Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion falls Sie diese nicht nutzen.

Die meisten Router verfügen heute über die Möglichkeit, Ihre Geräte (wie z.B. Notebooks) drahtlos mit dem Internet zu verbinden (WLAN). Deaktivieren Sie die WLAN-Funktionalität, wenn Sie diese nicht benötigen.

Wählen Sie eine sichere Verschlüsselung für Ihr WLAN-Funknetz

Wenn Sie WLAN nutzen möchten, muss die Verbindung sicher verschlüsselt werden. Der aktuelle Verschlüsselungsstandard ist WPA2.

Ändern Sie nach der Inbetriebnahme das voreingestellte WLAN-Passwort Ihres Routers. Dieses müssen Sie nur selten eingeben (jeweils bei der ersten Verbindung eines neuen Geräts mit dem Router), sodass Sie ohne besondere Komforteinbuße ein zufälliges, komplexes und langes Passwort wählen können.

Notieren Sie sich dieses Passwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort und nicht im unmittelbaren räumlichen Umfeld Ihrer Geräte oder des Routers auf.

Das WLAN-Passwort und das Passwort für die Konfigurationsoberfläche des Routers sollten sich auf jeden Fall unterscheiden. Es ist außerdem empfehlenswert, den Namen Ihres WLANs – auch als SSID bezeichnet – zu ändern. Der Name sollte keine Rückschlüsse auf den Betreiber des WLANs oder den Hersteller des Routers erlauben.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag / Kurzschluss).

- ◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- ◆ Prüfen Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Komponenten auf Unversehrtheit.
- ◆ Wenden Sie sich bitte an unseren Service falls Sie Schäden feststellen.



Kurzschlussgefahr bei Verwendung eines falschen Netzteils.

- ◆ Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Spannung als in dem zum Lieferumfang gehörenden Netzteil, kann zu Schäden am HomePilot®2 oder zu einem Kurzschluss führen.
- ◆ Verwenden Sie nur Original-Zubehör von RADEMACHER.



Die Netzsteckdose und das Netzteil müssen immer frei zugänglich sein.



Lebensgefahr durch Quetschen bei automatisch anfahrenden Antrieben.

- ◆ Halten Sie während der Konfiguration und Inbetriebnahme unbefugte Personen aus dem Fahrbereich von elektromotorisch bewegten Anlagenteilen fern.
- ◆ Sichern Sie Rollladen- oder Markisenanlagen gegen automatisches Anfahren* falls Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten an solchen Anlagen durchführen.

** (z. B. durch Abschalten der bauseitig installierten Sicherung.*



Durch Überspannungen im Stromnetz kann das Gerät zerstört werden.

- ◆ Installieren Sie den HomePilot®2 nicht während eines Gewitters.

7.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie den HomePilot®2 ausschließlich zur Einstellung und Steuerung von RADEMACHER-Geräten.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den HomePilot®2 nur in trockenen Räumen.
- ◆ Zum Anschluss vor Ort ist eine 230 V/50 Hz Netzsteckdose erforderlich.
- ◆ Die Netzsteckdose muss frei zugänglich sein.
- ◆ Der Einbau und der Betrieb von Funksystemen ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt, oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.



Funkanlagen die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.



Die falsche Verwendung kann zu Personen oder Sachschaden führen.

- ◆ Verwenden Sie das vorhandene Funksystem (z. B. das DuoFern Funksystem) und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.



Montieren und Verwenden Sie den HomePilot®2 nicht im Außenbereich oder in feuchten Räumen, das kann zu seiner Zerstörung führen.


8.1 Den DuoFern USB-Stick anschließen

1. Öffnen Sie den Deckel des USB-Fachs auf der Unterseite des HomePilot® 2.



Das USB-Fach enthält die beiden USB-Anschlüsse 3 und 4.

2. Stecken Sie den DuoFern USB-Stick in einen freien USB-Anschluss.

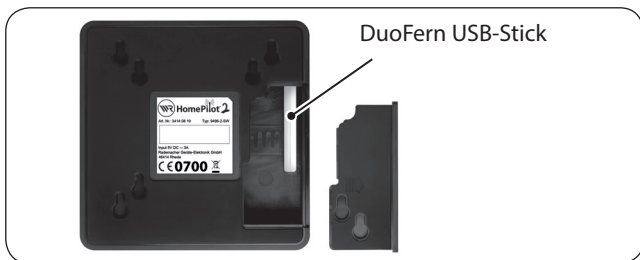

3. Schließen Sie danach das USB-Fach wieder und stellen Sie den HomePilot® 2 auf eine feste Unterlage.



Die Gummimatte hinterlässt normalerweise keine Kontaktsuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann das jedoch nicht für alle Oberflächen und Lacke garantiert werden.

Systemvoraussetzungen am Router

- ◆ Der Router muss über einen DHCP-Server verfügen.
- ◆ Der DHCP-Server des Routers muss aktiviert sein.

Zuweisung von IP-Adressen im Router

In einem Netzwerk bekommen alle am Router angeschlossenen Netzwerkgeräte (z.B. der HomePilot®2) vom DHCP-Server des Routers eine IP-Adresse zugewiesen. Dazu ist im DHCP-Server ein bestimmter IP-Adressbereich reserviert.




Falls Sie für den HomePilot®2 eine feste Adresse vergeben möchten, müssen Sie die Konfiguration des DHCP-Servers im Router entsprechend ändern. Lesen Sie dazu die Hinweise in der Gebrauchsanleitung Ihres Routers.



Anmeldung und Nutzung in einem WLAN-Funknetzwerk.

Die Konfiguration des HomePilot®2 (z.B. die Anmeldung in einem WLAN-Funknetzwerk) muss zuerst über das LAN-Netzwerk und die Benutzeroberfläche des HomePilot®2 erfolgen.

1. Stecken Sie das beiliegende LAN-Kabel in den LAN-Anschluss des HomePilot®2 und verbinden Sie es mit einem freien LAN-Anschluss Ihres Routers.

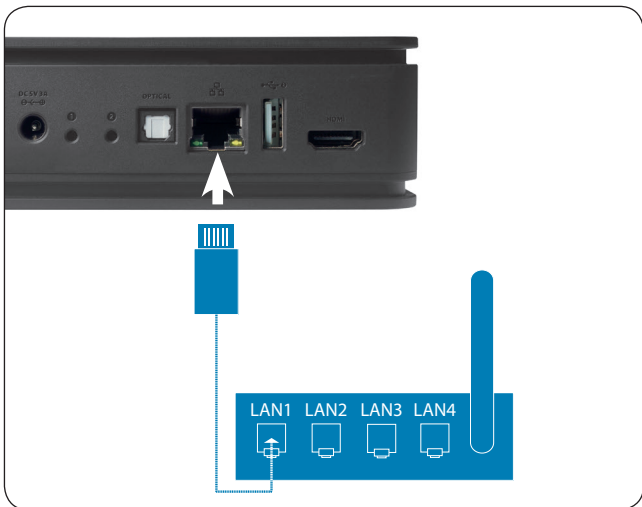




Nach Anschluss des Steckernetzteils (s. Kap. 8.3) wird bei korrektem Anschluss die grüne LED am LAN-Anschluss leuchten. Die gelbe LED blinkt wenn Daten übertragen werden.



Die WLAN-Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des HomePilot®2 werden erst nach dem Ziehen des LAN-Steckers aktiviert.

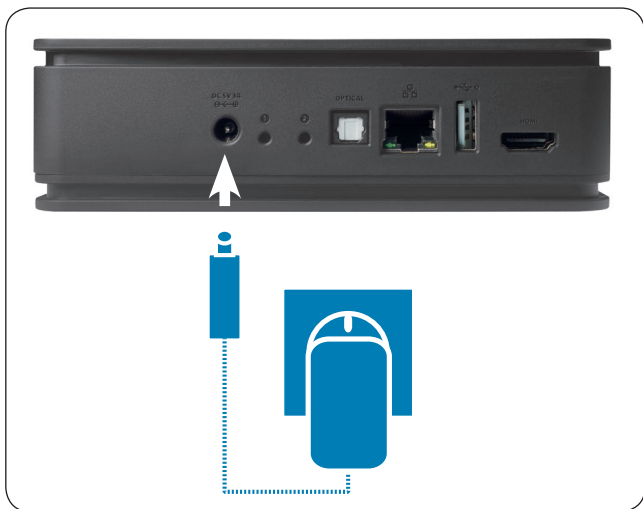1. Schließen Sie das beiliegende Netzteil an den Stromeingang [DC 5V/3A] des HomePilot®2 an und stecken Sie das Netzteil anschließend in eine freie 230 V / 50 Hz Netzsteckdose.



2.  Nach dem Einschalten der Stromversorgung beginnt die Power-Kontrollleuchte orange zu blinken.
3.  Der HomePilot®2 ist betriebsbereit, sobald die Power-Kontrollleuchte dauerhaft grün leuchtet.

Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des HomePilot®2 erfolgt über den Internetbrowser Ihres Computers.

Die folgenden Internetbrowser werden unterstützt:

- ◆ Mozilla Firefox ab Version 44
- ◆ Apple Safari ab Version 7
- ◆ Google Chrome ab Version 48
- ◆ Microsoft Internet Explorer ab Version 11
- ◆ Microsoft Edge


Der Zugriff über mobile Browser ist ebenfalls möglich.

Auf Grund der verschiedenen Plattformen kann eine Funktion von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie die folgende Adresse ein:


http://homepilot.local



Je nach Browser, Betriebssystem und Netzwerkkonfiguration kann es sein, dass der Zugriff ohne den Zusatz „.local“ oder nur über die IP-Adresse erfolgen kann.

- ◆ Falls der HomePilot®2 unter „http://homepilot.local“ nicht zu erreichen ist, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 29.

2. Danach erscheint die Benutzeroberfläche Ihres HomePilot®2. Der HomePilot®2 ist jetzt für Ihre Eingaben betriebsbereit.

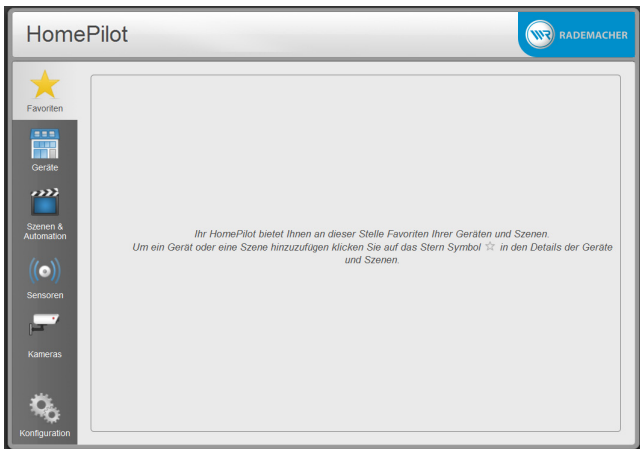

Beim ersten Zugriff (nach Anschluss an das Stromnetz oder nach einem Neustart) kann der Aufbau der Seiten einige Sekunden dauern.

- ◆ Danach ist der HomePilot®2 betriebsbereit.

Die Navigation und die Bedienung auf der Benutzeroberfläche wird in einer ausführlichen Gebrauchsanleitung erklärt.

Die aktuelle Gebrauchsanleitung finden Sie auf Ihrem HomePilot®2 unter folgendem Link:

<http://homepilot.local/manual>

oder im Downloadbereich unserer Internetseite:

www.homepilot.de/downloads

Geben Sie den jeweiligen Link in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

Was tun, wenn der HomePilot®2 nicht erkannt wird?

Je nach verwendetem Routertyp kann es vorkommen, dass der HomePilot®2 nach Eingabe der oben genannten Adresse nicht erkannt wird.

Wenn das der Fall ist, müssen Sie eventuell die IP-Adresse des HomePilot®2 in das Eingabefeld des Browsers eingeben.

Beispiel einer IP-Adresse: `http://192.168.???.`

Wo steht die IP-Adresse?

Die IP-Adresse wird von Ihrem Router automatisch vergeben und kann in den Netzwerkeinstellungen des Routers eingesehen werden. Dort wird die IP-Adresse im Zusammenhang mit der MAC Adresse des HomePilot®2 (siehe Geräteunterseite) genannt.

Anzeige der IP-Adresse auf dem Willkommensbildschirm




Die vergebene IP-Adresse wird Ihnen auch auf dem HomePilot®2-Willkommensbildschirm auf Ihrem Fernseher angezeigt (s. Seite 33) wenn dieser per HDMI-Kabel mit dem HomePilot®2 verbunden ist.

Vorhandene LAN- oder WLAN-Geräte im Heimnetzwerk erkennen.

Wenn Sie Ihr Smartphone im lokalen WLAN-Funknetz betreiben, bieten unterschiedliche Apps für iOS und Android eine einfache und komfortable Möglichkeit das Netz zu scannen und die vorhandenen LAN und WLAN Geräte anzuzeigen.

Suchen Sie in den App Stores nach „Netzwerk Scan, z. B. FING“.

Mit Hilfe von Firmware Updates wird der HomePilot®2 fortlaufend aktualisiert.

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des HomePilot®2.
2. Wechseln Sie in das Menü „Konfiguration / System / Firmware“ und prüfen Sie, ob ein Update verfügbar ist.
3. Starten Sie das Update (falls vorhanden).
4. Nachdem erfolgreichen Download des Updates kann die Installation gestartet werden, dabei blinkt die Kontrollleuchte **1**.
5. Nach ca. 15 Minuten wird der HomePilot®2 neu gestartet. Die  - Kontrollleuchte blinkt orange und die Kontrollleuchte **2** blinkt grün.
Dieser Prozess kann einige Minuten dauern. In dieser Phase ist der HomePilot®2 nicht betriebsbereit.
6. Danach erfolgt ein weiterer Neustart des HomePilot®2 um in den normalen Betriebsmodus zu gelangen.
Während dieser Phase blinkt die  - Kontrollleuchte orange.
7. Der HomePilot®2 ist wieder betriebsbereit, sobald die  - Kontrollleuchte wieder dauerhaft grün leuchtet.




Die gesamte Update Prozedur dauert ca. 30 Minuten zzgl. der Zeit für den Download des Updates.



Zur Steuerung des XBMC/Kodi-Mediaplayers mit der Fernbedienung Ihres TV benötigen Sie einen Fernseher mit HDMI-Schnittstelle ab Version 1.2a (inkl. CEC).

- ◆ Aktivieren Sie die CEC-Funktion in den Einstellungen Ihres Fernsehers.
- ◆ Da einige Hersteller eigene Standards verwenden, ist es möglich, dass trotz passender HDMI-Version des Fernsehers CEC nicht unterstützt wird.
- ◆ Falls der Fernseher diese Funktion nicht unterstützt, können Sie alternativ eine Tastatur/Funk-Tastatur und eine Maus/Funk-Maus anschließen und verwenden.
- ◆ Alternative Bedienung des XBMC/Kodi-Mediaplayers mit einer Smartphone App, s. Seite 16.

1. Schalten Sie zuerst den HomePilot® 2 aus.
2. Verbinden Sie anschließend den HomePilot® 2 via HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

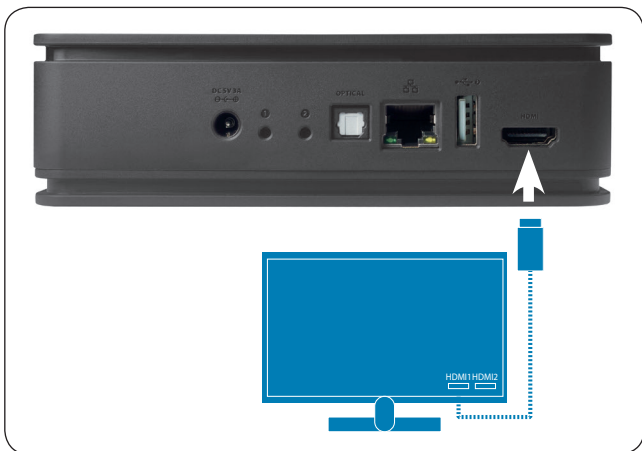


3. Schalten Sie danach den Fernseher und zuletzt den HomePilot® 2 ein.



Nach dem Einschalten erkennt der HomePilot® 2 automatisch den am HDMI-Eingang angeschlossenen Fernseher.

- ◆ Eine andere Anschluss- und Einschaltreihenfolge kann eventuell zu Funktionsstörungen führen.

4. Anschließend erscheint die folgende Meldung auf ihrem TV-Bildschirm.

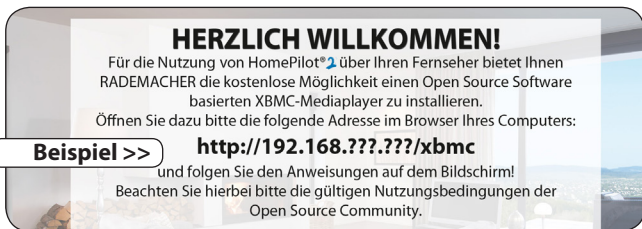

5. Geben Sie die auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigte IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
6. Danach gelangen Sie auf die Benutzeroberfläche des HomePilot®2 und können dort den XBMC/Kodi-Mediaplayer herunterladen und installieren.
7. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des XBMC/Kodi-Mediaplayers auf dem Bildschirm ihres PC's.
8. Nach erfolgreicher Installation startet automatisch die Benutzeroberfläche des XBMC/Kodi-Mediaplayers auf dem Bildschirm des Fernsehers.

Der **HomePilot®2** (Art.-Nr. 3414 08 19) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.



1999/5/EG
R&TTE Richtlinie

Der **DuoFern USB-Stick** (Art.-Nr. 7000 00 77) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.



1999/5/EG
R&TTE Richtlinie

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schaden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzeinschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuweisen.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes.

Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/
Minute aus dem dt. Festnetz bzw. max.
42 ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz.